
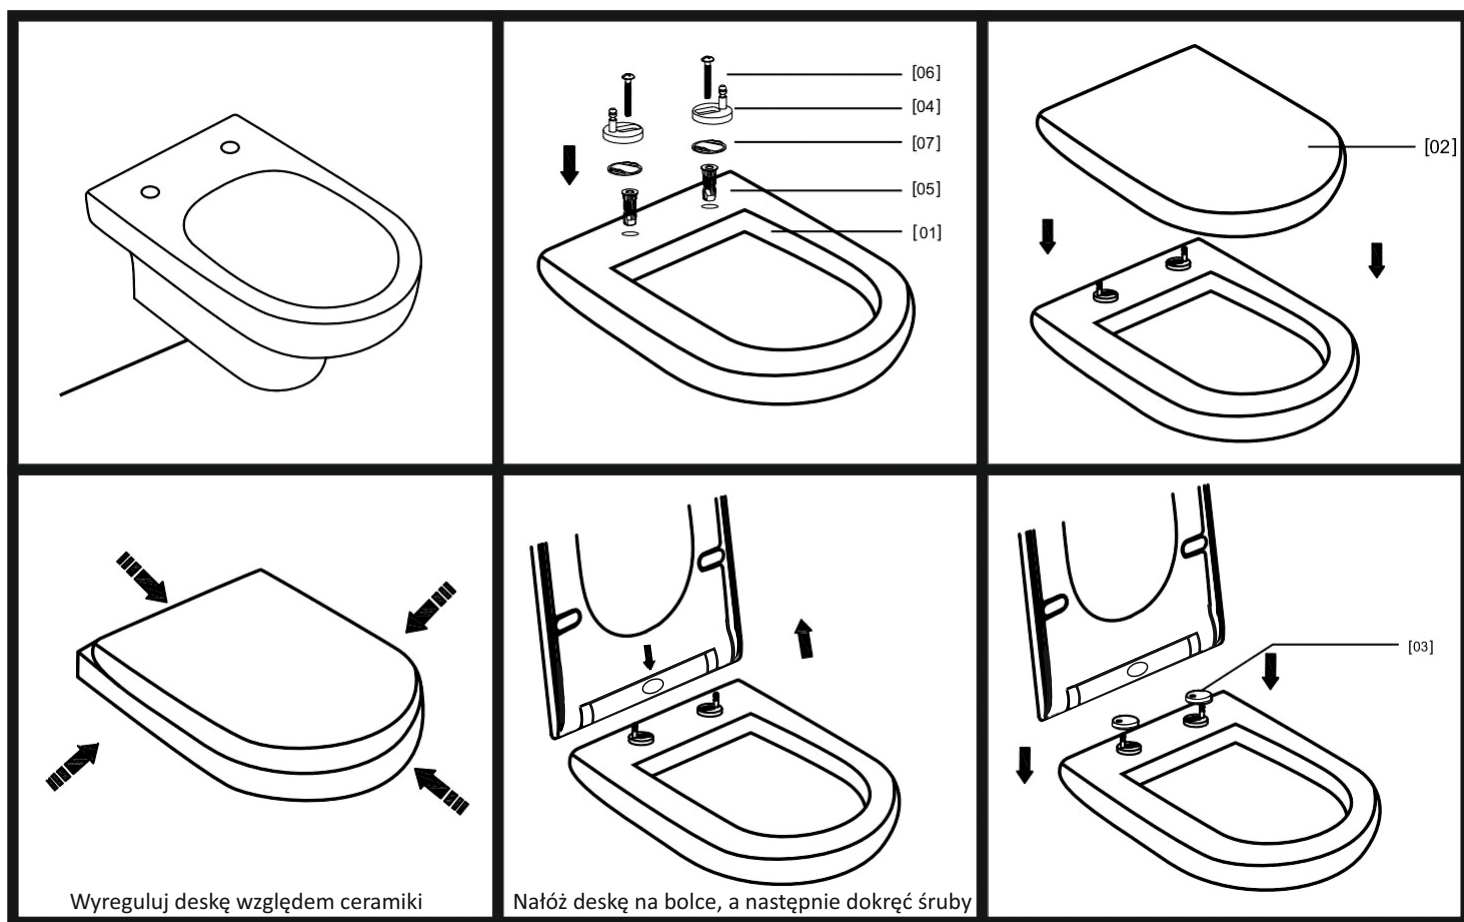
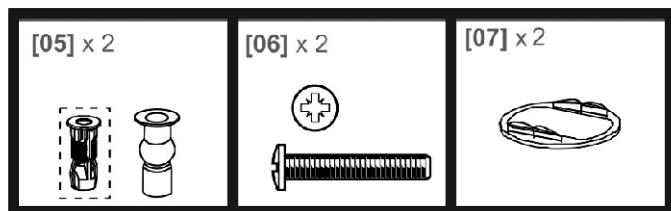


INSTRUKCJA MONTAŻU DESKI SEDESOWEJ

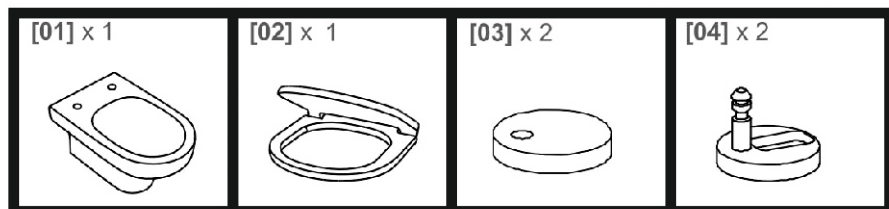

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia nie należy stosować: acetonu, amoniaku, kwasu metanowego (mrówkowego), metanolu (formaldehydu), kwasu octowego, octu spożywczego lub substancji ich zawierających oraz ziarnistych, ściernych, żrących środków myjących, które prowadzą do zarysowań powierzchni i utraty gwarancji. Powierzchnię deski sedesowej należy myć używając wody i delikatnych, płynnych środków myjących do tego przeznaczonych. Środki czystości należy spłukać zawsze dużą ilością wody. Nie należy stawać na obręczy deski sedesowej, jak również wywierać nacisk powyżej 3 kg na pokrywie deski sedesowej, która służy do otwierania i zamykania. Dla lepszego efektu mycia należy wypiąć deskę sedesową z zawiasów.