


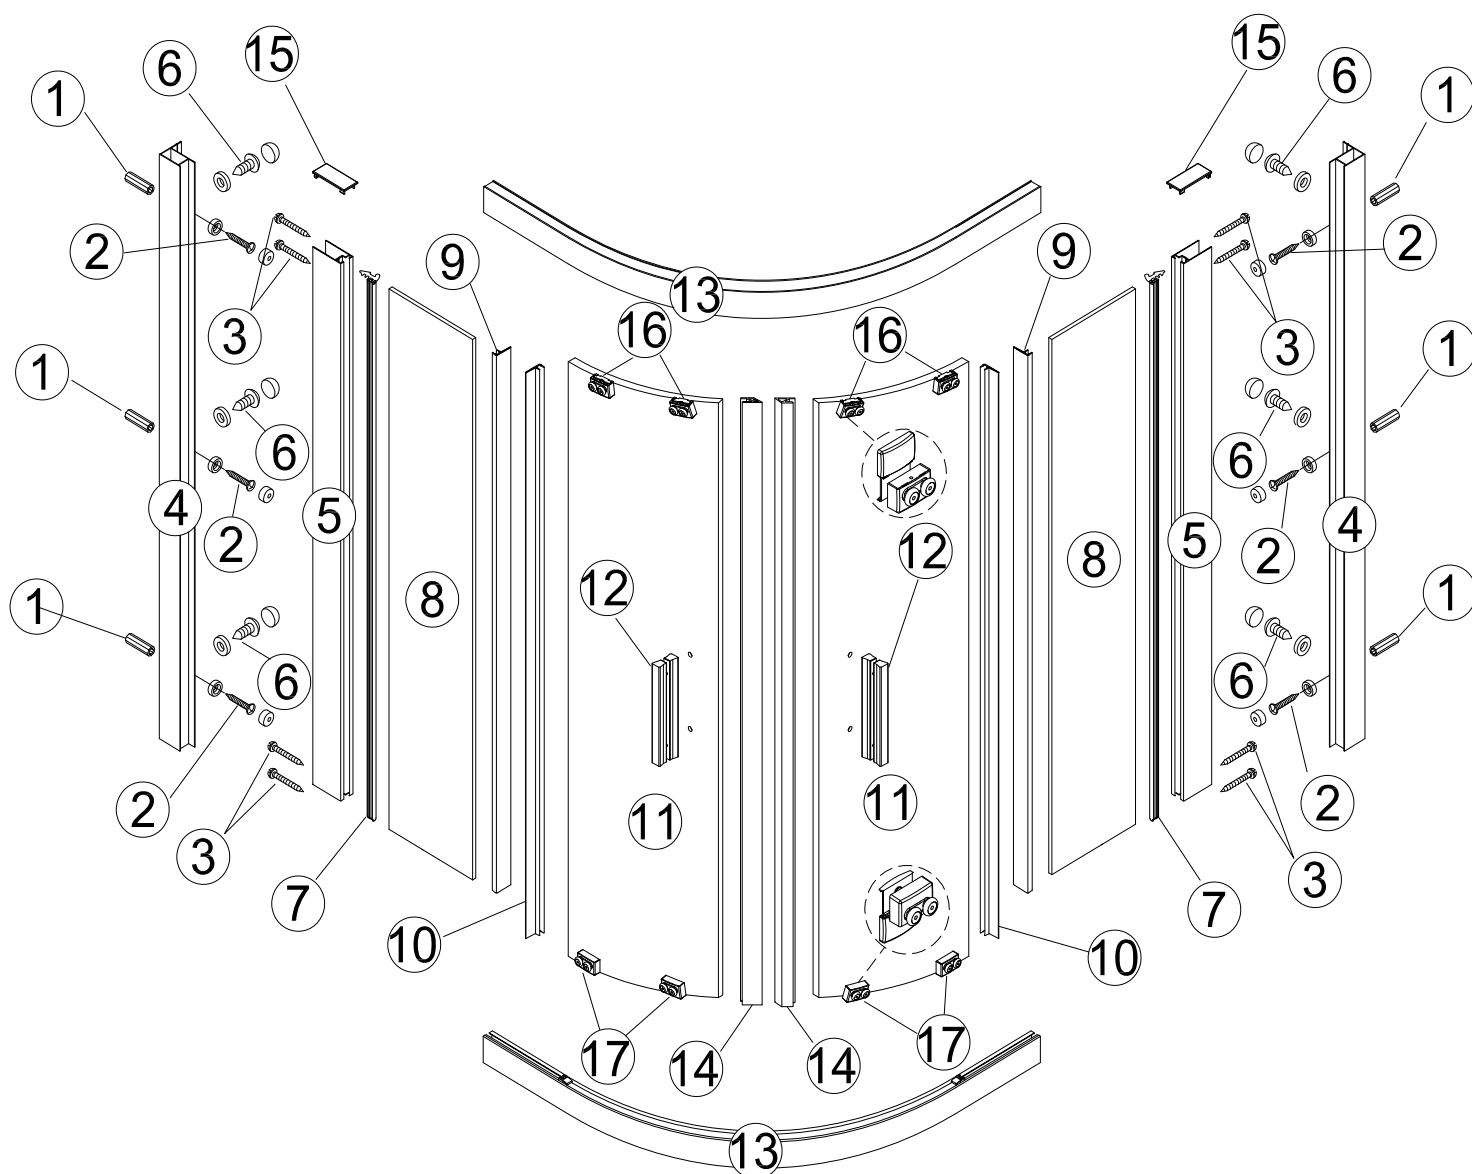


1 X 6 	2 X 6 ST4X30	3 X 8 ST4X30	4 X 2 	5 X 2 	6 X 6 ST4X12
7 X 2 	8 X 2 	9 X 2 DŁUGA	10 X 2 KRÓTKA	11 X 2 	12 X 2
13 X 2 	14 X 2 	15 X 2 L R	16 X 4 ROLKA GÓRNA	17 X 4 ROLKA DOLNA	


















montaż w
2 osoby

NARZĘDZIA:





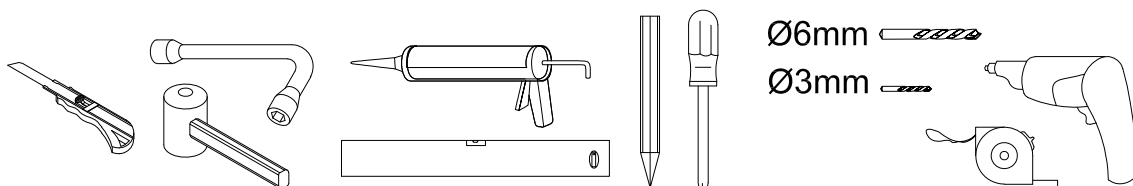


Ø6mm
Ø3mm

montaż uszczelki 7 po skręceniu konstrukcji kabiny

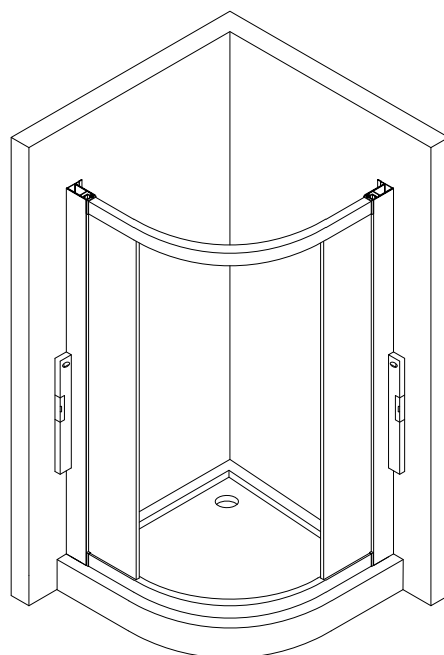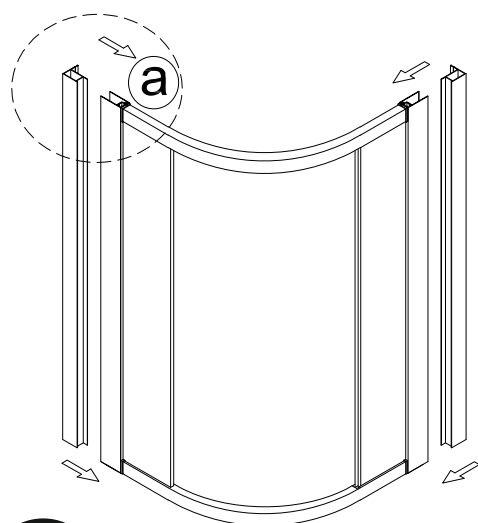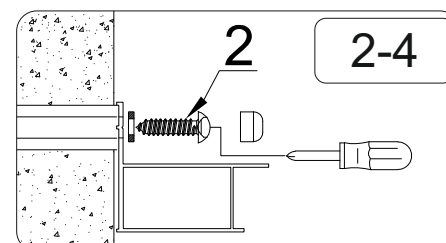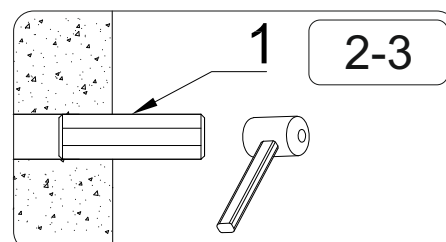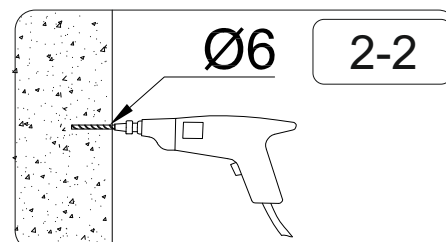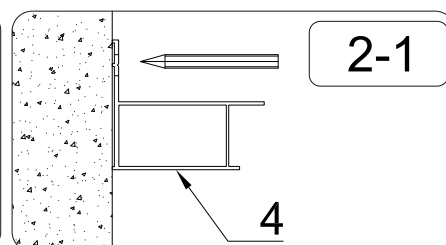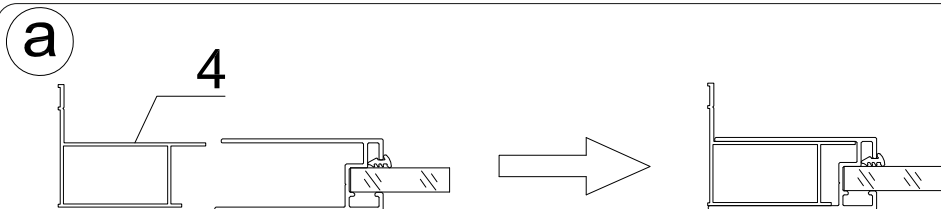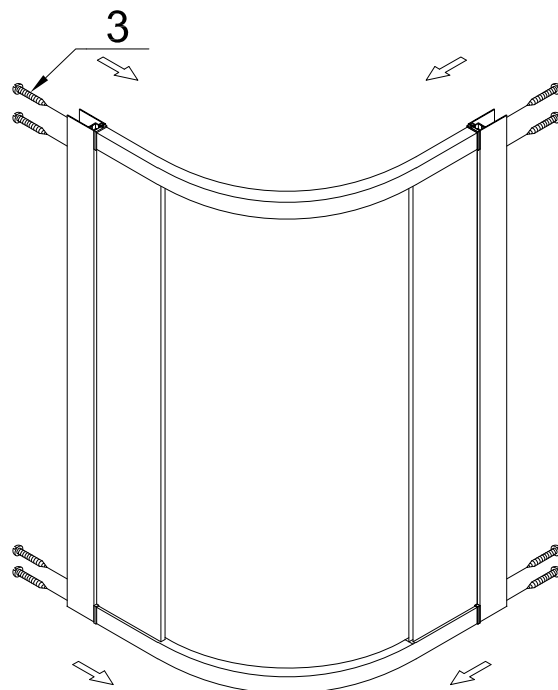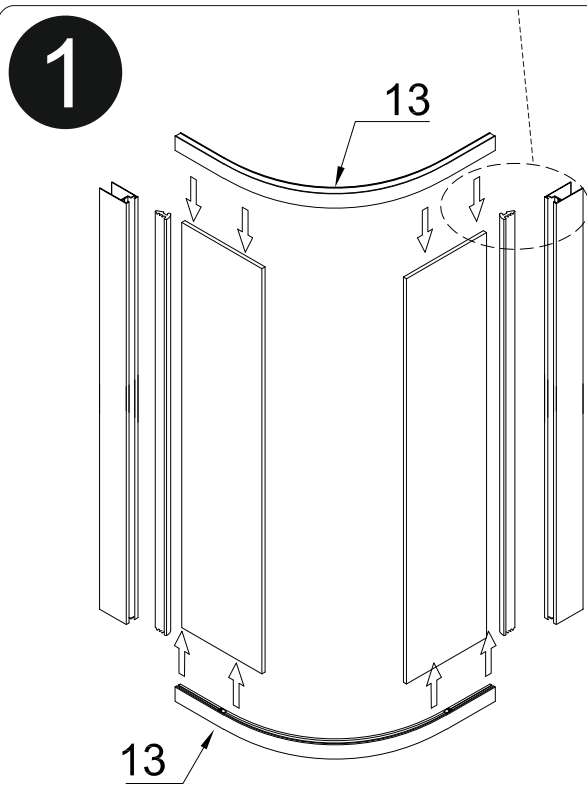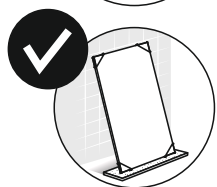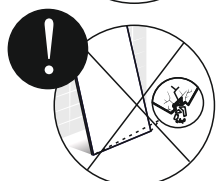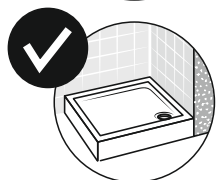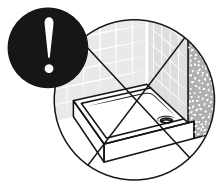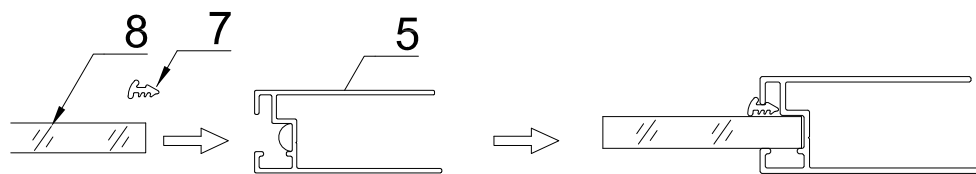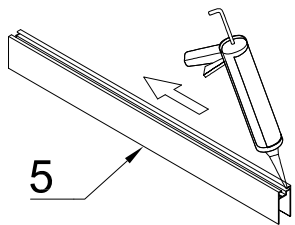


2

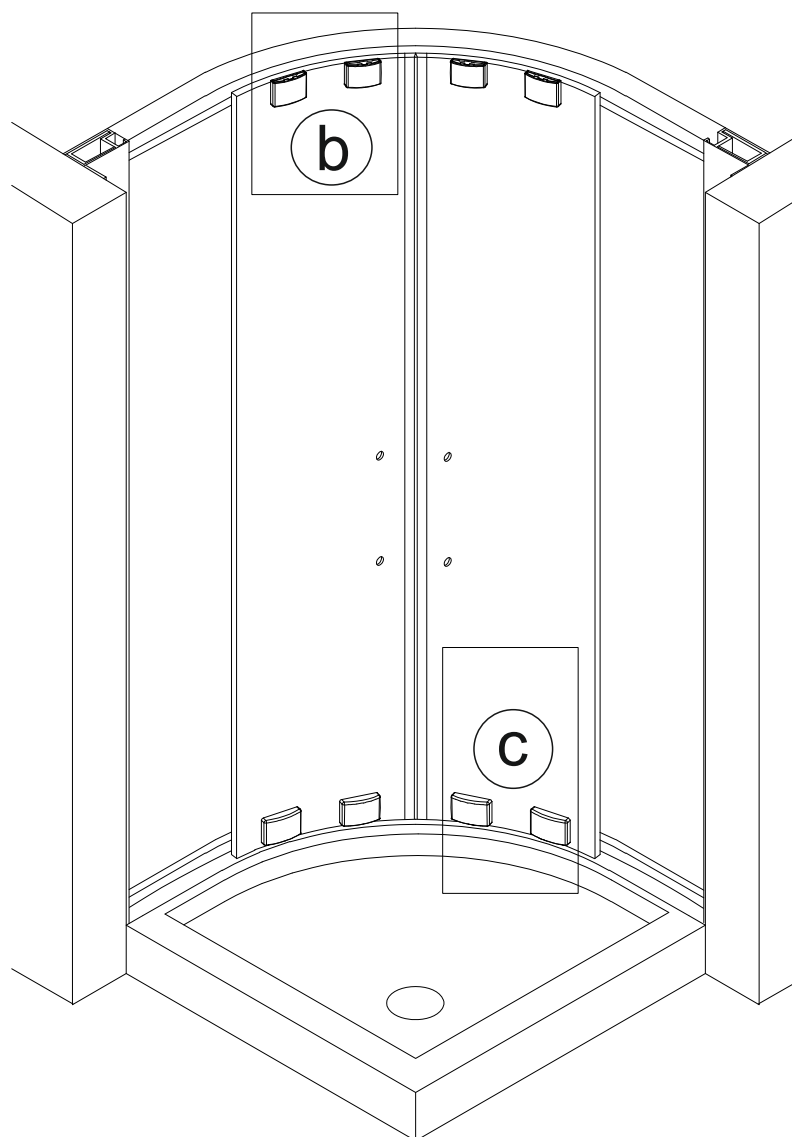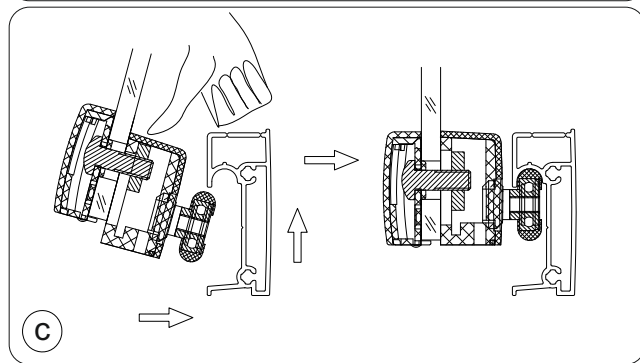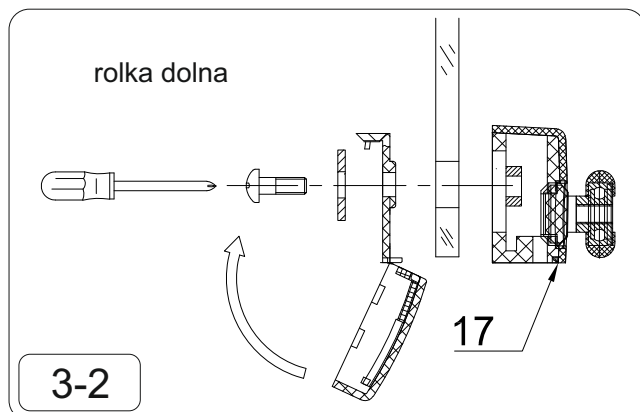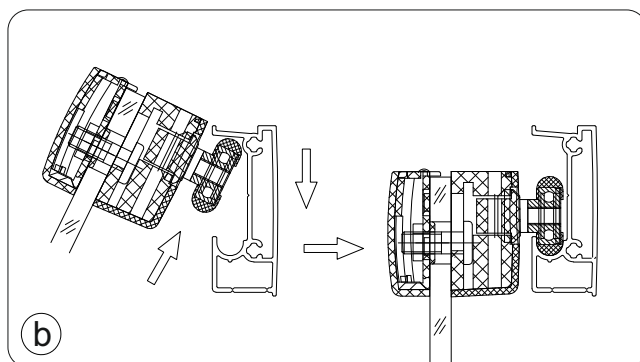
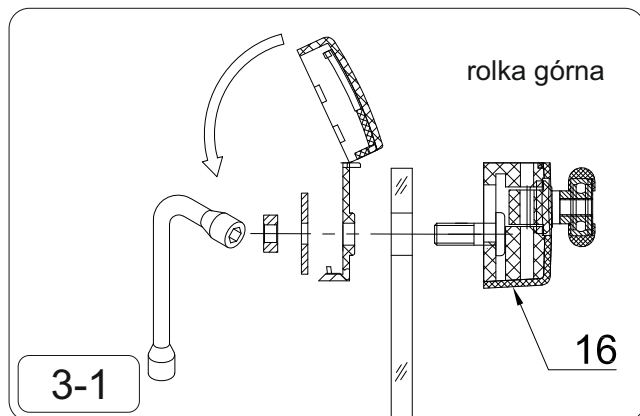


3

Po zamontowaniu drzwi,
jeżeli nastąpi konieczność,
należy wyregulować górne rolki
zgodnie z rysunkiem tak aby obie
uszczelki magnetyczne przylegały
do siebie na całej długości

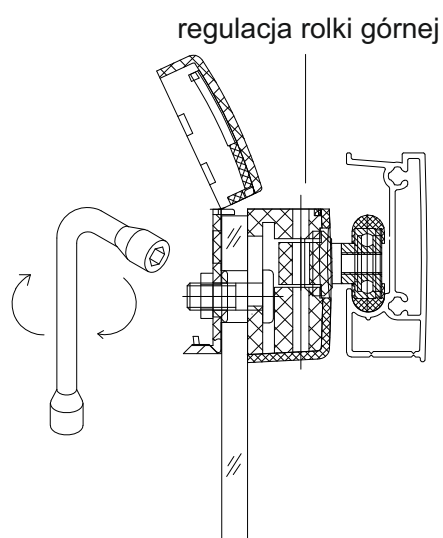

4

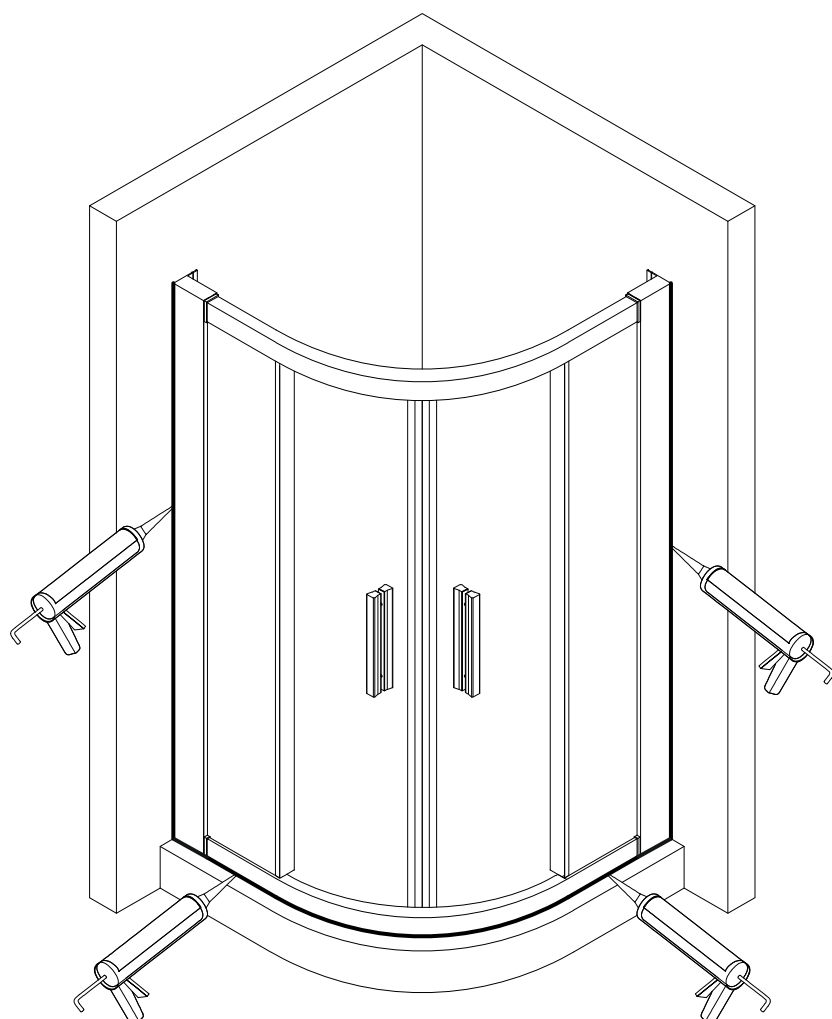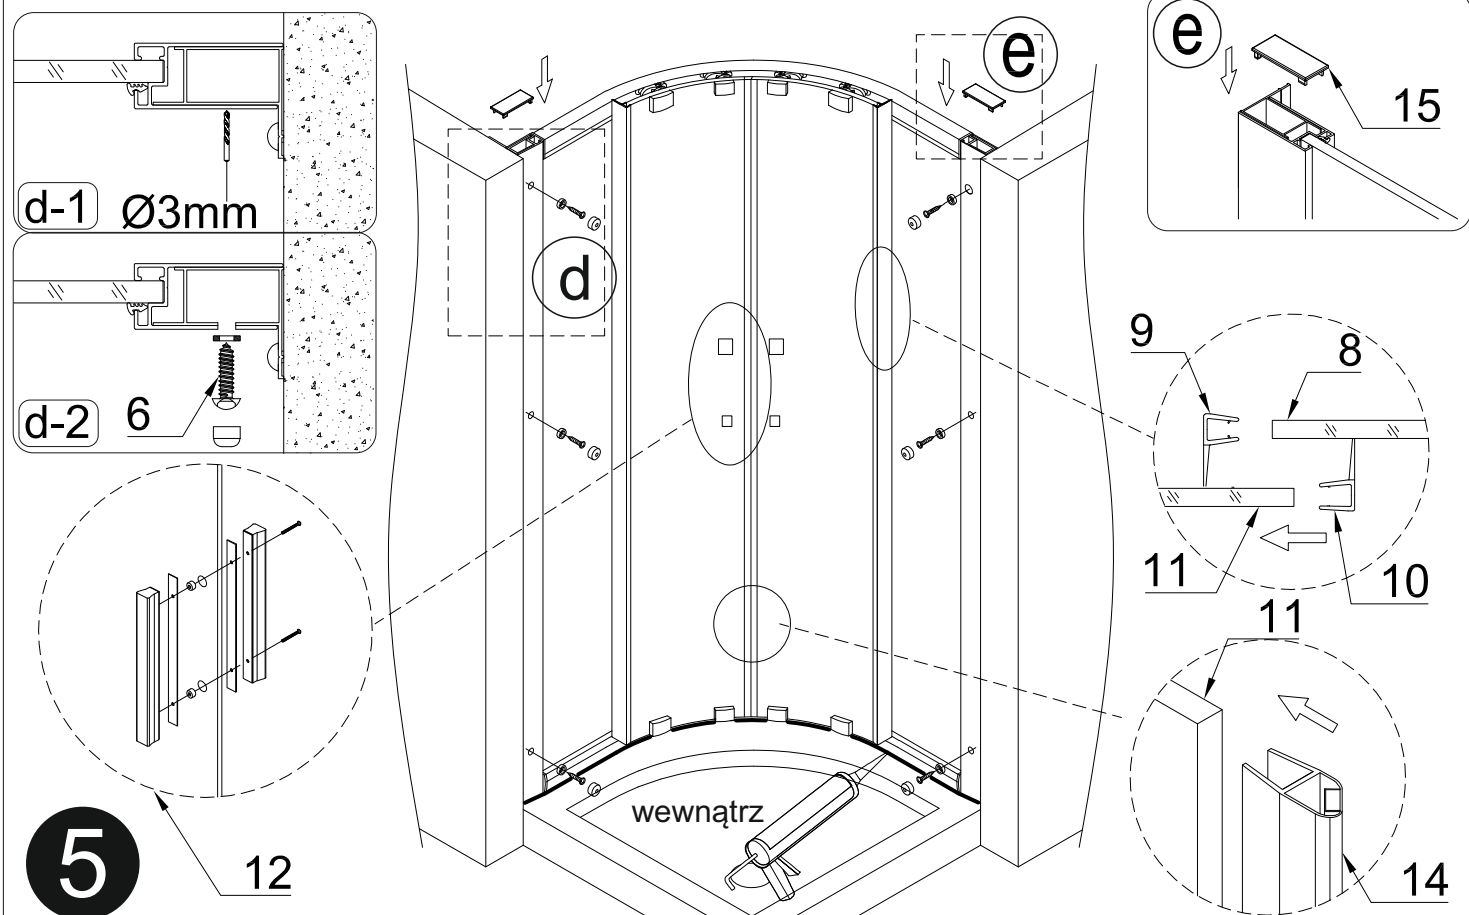

UWAGA!

Nie należy korzystać z kabiny prysznicowej w ciągu co najmniej 24 godzin od jej montażu, aż do całkowitego wyschnięcia silikonu.

Nie należy używać żrących środków czyszczących lub materiałów ściernych podczas czyszczenia kabiny prysznicowej

6