

ODPŁYWY LINIOWE - sposób montażu


Sposób montażu odpływu liniowego w posadzce z płytek ceramicznych z zastosowaniem membrany wodoszczelnej.

Co potrzeba do sprawnego montażu odpływu liniowego w posadzce:


- papier ścierny
- nożyk łamany
- pędzel
- silikon budowlany
- rozpuszczalnik (aceton)



Przyklej matę uszczelniającą do krawędzi odpływu

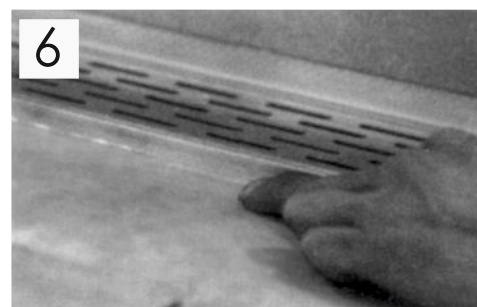


Wyczyść jednocześnie matując papierem ściernym krawędź dolną odpływu

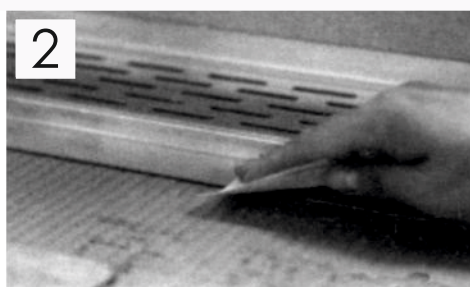


Na zewnętrzną krawędź maty uszczelniającej nanieś silikon




Przeczyść z pyłu krawędź dolną odpływu

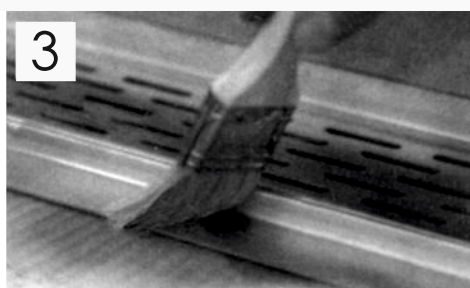


Przyklej zewnętrzną krawędź maty uszczelniającej do posadzki

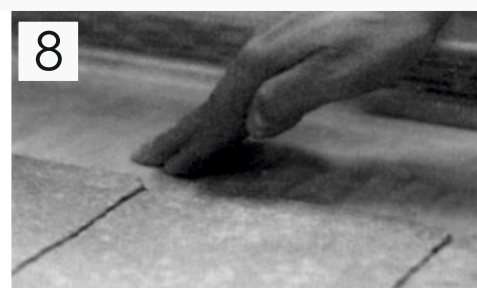

Przeczyść krawędź rozpuszczalnikiem (acetonem)

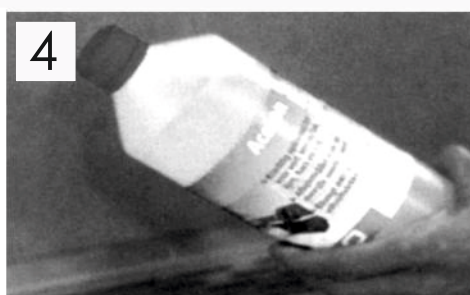


Przyklej na matę uszczelniającą płytki posadzkowe

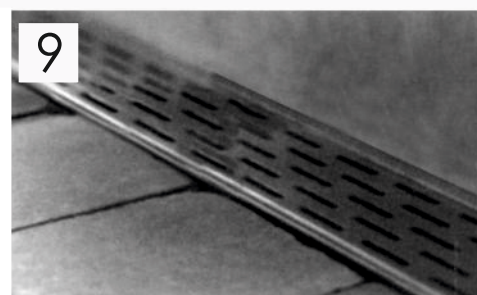

Nanieś na krawędź odpływu warstwę silikonu (elastycznego kleju montażowego - wodoodpornego)



Wykonaj spoiny wodoodporne między płytkami posadzkowymi

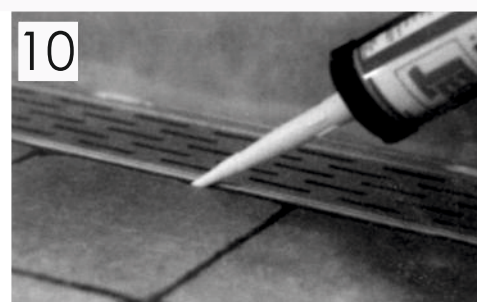

WANA

32-005 Niepołomice
ul.Grabska 12D

www.wana.com.pl

CE