
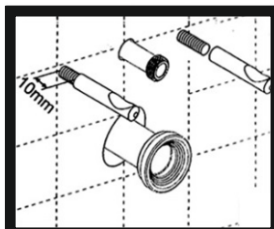
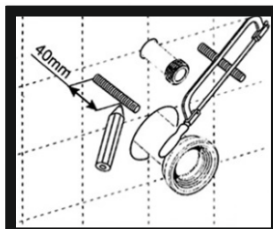
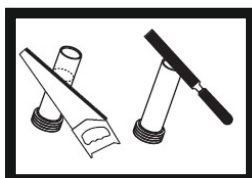
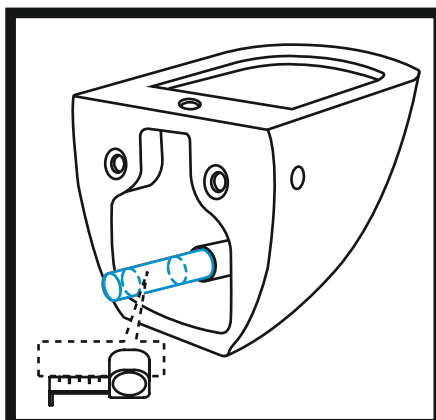


INSTRUKCJA MONTAŻU BIDETU PODWIESZANEGO



Aby zapobiec uszkodzeniu płytek ceramicznych, otwory montażowe należy wykonać odpowiednim wiertłem, bez włączonej funkcji uderzenia.

Aby zachować poziome ustawienie ceramiki wiszącej, przy wyznaczaniu otworów montażowych konieczne jest użycie poziomicy.

Wkręty i kołki montażowe należy dobrać odpowiednio do grubości i materiału z jakiego wykonana jest ściana lub podłoga.

Bidet należy zamontować do zabudowanego stelaża.

Zestaw montażowy dołączony jest do bidetu.

Między bidetem i ścianą należy zamontować podkładkę piankową. Zalecana wysokość montażu bidetu to 400 mm nad posadzką.

Przed montażem należy upewnić się, że rozstaw śrub montażowych w stelażu i otworów w bidecie jest taki sam - normy dopuszczają dwa różne wymiary:

180 mm i 230 mm.

